




приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

**Приток-Автоприбытие.
Экипаж.**

Приток-Автоприбытие. Экипаж. «Автоприбытие ГЗ». Назначение

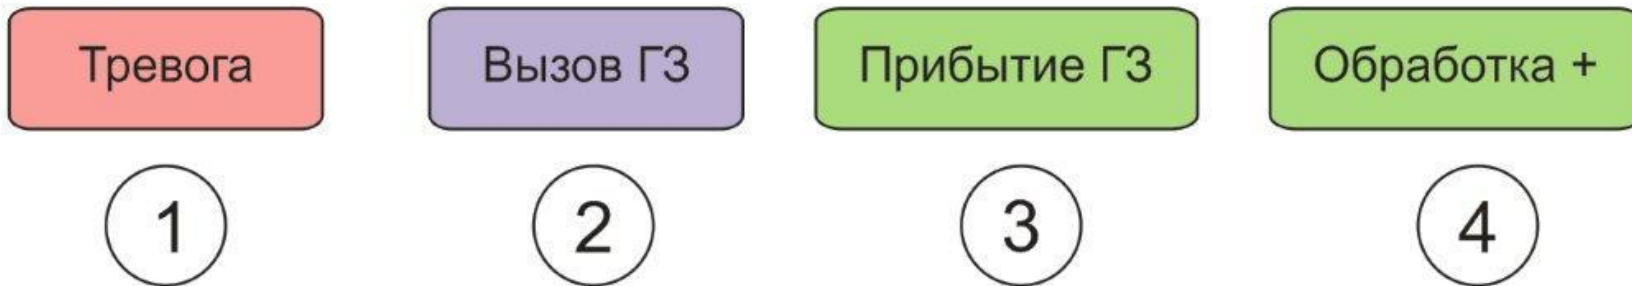

Для дежурного пульта Приток-Автоприбытие предоставляет возможность:

- определять ближайшую к месту тревоги, либо менее занятую группу задержания (ГЗ, экипаж, патруль) в момент возникновения тревоги;
- доставлять данные по тревоге и характеристику тревожного объекта до ГЗ не используя открытый радиоэфир ;
- определять в автоматическом, либо полуавтоматическом режиме фактическое время прибытия группы задержания на место тревоги;
- фиксировать факт прибытия ГЗ в полуавтоматическом, либо в ручном режиме.

Для экипажа ГЗ предоставляет возможность:

- получать оперативный список назначенных тревог;
- подтвердить получение новой тревоги для отработки;
- видеть свое местоположение на карте относительно места тревоги;
- получать в автоматическом режиме данные по тревоге: план подъезда, план объекта, пояснение.

- ДПЦН необходимо в любой момент времени видеть все назначенные тревоги для каждой ГЗ и для всех ГЗ одновременно и знать общее количество тревог, находящихся в обработке;
- ДПЦН должен иметь возможность видеть на карте местоположение ГЗ, место тревожного объекта, программный статус ГЗ. Статус ГЗ формируется из справочника одним кликом : «обрабатывает особо важную тревогу, на обеде, ТО, сломался и т.д.»;
- ДПЦН и экипажи ГЗ должны максимально использовать возможности программно-аппаратных средств, имеющихся в системе Приток-А на ПЦН и на борту ГЗ. При этом надо обязательно учесть, что на транспортных средствах, кроме Р/ст, может быть установлено или не установлено навигационное оборудование Приток-МПО.

Таких вариантов может быть много:

- ТС не оборудовано бортовым комплектом (БК) Приток-МПО;
- ТС не оборудовано БК Приток-МПО, но у экипажа есть сотовый телефон;
- ТС оборудовано БК Приток-МПО;
- ТС оборудовано БК и у экипажа есть сотовый телефон;
- ТС оборудовано БК и установлен бортовой компьютер с установленной программой «Экипаж» (наладонный коммуникатор, планшетный ПК);
- В ТС установлен бортовой компьютер с установленной программой «Экипаж» (наладонный коммуникатор, планшетный ПК с навигационной системой ГЛОНАСС/GPS).

Варианты использования ПО:

- только АРМ ДПЦО
- только АРМ Приток-МПО
- ДПЦО + Приток-МПО

Приток-Автоприбытие. Экипаж.

«Автоприбытие ГЗ». Этап «Вызов ГЗ»

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Новое в АРМ ДПЦО:

- изменена закладка «Действия»
- новое плавающее окно «Группы задержания»
- новый справочник «Статус ГЗ»

Вызов ГЗ:

Экипаж ГЗ	Кол-во тревог	Назначенные тревоги	Состояние	Статус	Расстояние до ПН 10000
ГЗ 3	0		Не доступен	Свободен	
ГЗ 2	2	10011, 10012	Не доступен	Обед	
ГЗ 1	1	10000	Не доступен	Обед	236 м.

Подъезд: 2; Этаж: 3; Комнат: 3; Окон: 4; Фасад: 3; Торец: 0; Тыл: 1; Балкон: застеклен; Тип постройки: кирпичный 5-ти этажный дом; Код подъезда: 100;

Дополнительно:
в квартире злая собака
прихожая с отдельным входом от соседей

Вскрытие: с понятыми из кв. 120

Видно расстояние до тревожного (активного) объекта, количество назначенных тревог.

Приток-Автоприбытие. Экипаж.

«Автоприбытие ГЗ». Окно назначенных тревог

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Способ вызова окна на экран:

- «Окна\Показать группы задержания»
- Двойной клик на закладке «Действия»

Экипаж ГЗ/П.Н.	Время вызова ГЗ	Состояние	Статус	Расстояние
ГЗ 1 (1)		Не доступен	Обед	
10000	03.08.2011 11:13:03	Принято		70 м.
ГЗ 2 (2)		Не доступен	Обед	
10011	03.08.2011 12:08:37	Не принято!		
10012	03.08.2011 12:08:39	Не принято!		
ГЗ 3 (0)		Не доступен	Свободен	

- После назначения тревоги в окне видно текущее расстояние до каждой тревоги.
- Тревога красного цвета в списке пока не подтверждена.
- Видно состояние пульта «Экипаж» и статус, который задал дежурный офицер.
- При выборе тревоги — активная карточка в главном окне программы



- Новая тревога привлекает внимание ГЗ
- Сотрудник должен подтвердить получения новой тревоги
- Тревога видна на карте, есть информация о тревожном объекте
- На карте отображаются местоположения ГЗ относительно тревоги

Приток-Автоприбытие. Экипаж. «Автоприбытие ГЗ». Этап «Прибытие ГЗ»

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Группы задержания

Вызов ГЗ Прибытие ГЗ Отмена вызова ГЗ

Задать статус: Занят Свободен Прибыл Приступил Обед Техосмотр +

Экипаж ГЗ/П.Н.	Время вызова ГЗ	Состояние	Стаутс	Расстояние
ГЗ 1 (1)		Не доступен	Обед	
10000	03.08.2011 10:54:46	Принято		26 м.
ГЗ 2 (0)		Не доступен	Обед	
ГЗ 3 (0)		Не доступен	Свободен	

Всего ГЗ: 3, Всего назначено тревог: 1

Автоприбытие экипажа ГЗ: 03.08.2011 11:10:33

10000

Экипаж ГЗ "ГЗ 1" прибывает к месту тревоги.
Адрес: н/п Иркутск ул. Депутатская д. 9 кв. 90
Расстояние: 16 м.

✓ Зафиксировать прибытие ✗ Отмена

- Прибывающие ГЗ выделяются жирным шрифтом.
- Факт прибытия отображается транспарантом.
- Предусмотрена отмена вызова ГЗ.
- Тревога убирается из списка назначенных тревог для ГЗ после обработки её дежурным офицером.

Приток-Автоприбытие. Экипаж.

«Автоприбытие ГЗ». АРМ Приток-МПО

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Новое в АРМ Приток-МПО:

- на карте в подписи объекта отображается статус пульта «Экипаж» (свободен, занят, приступил) для каждой ГЗ;
- доступно окно «Группы задержания» также как и в АРМ ДПЦО;
- возможен вызов группы задержания из Приток-МПО по списку стационарных объектов.

The screenshot displays the Prиток-MPO software interface. The top window shows a map of an urban area with a blue car icon and a red location marker. The map title is 'С:\Раун\Карты\irkutsk\170909\irkutsk.SIT'. The bottom window, titled 'АРМ МПО 3.6.0 (2204) С', contains a table of 'Группы задержания' (Groups of Detention).

Экипаж ГЗ/П.Н.	Время вызова ГЗ	Состояние	Статус	Расстояние
ГЗ 1 (1)		Не доступен	Обед	
10000	04.08.2011 16:48:03	Не принято!	Прибыл 70 м.	
ГЗ 2 (3)		Не доступен	Обед	
ГЗ 3 (0)		Не доступен	Свободен	

Всего ГЗ: 3, Всего назначено тревог: 4

Позывной	ВПК	Скорость	Состояние
Группы задержания (Всего: 2)			
ЗД ГЗ 1	05.08.11 11:35:53	9,0	GPRS Снят, Вкл. заж.
NO ГЗ 2	Отсутствует	0,0	SMS Неизв.
Общие (Всего: 1)			
NO -032	Отсутствует	0,0	SMS/УКВ Неизв.
Стационарные объекты (Всего: 1)			
ЗД 10000	04.08.11 11:29:22	0,0	

Всего: 4; GPRS: 1; SMS/УКВ: 2; Тревог: 0; Стац: 1; Аварий связи: 0; ВБР: 18

Приток-Автоприбытие. Экипаж.

Программа «Экипаж»

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ




Интерфейс программы позволяет:

- Получать информацию о возникновении тревоги (дата и время) и о тревожном объекте (адрес, характеристика, маршрут движения, схема проезда и т.д.), отображать на карте расположение тревожного объекта.
- Подтвердить факт получения тревожного сообщения.
- Отображать на карте местоположение ГЗ относительно тревожного объекта.

«**Экипаж**» - приложение для ОС Android, которое входит в состав подсистемы «Приток-Автоприбытие». Программа устанавливается и выполняется на специализированном планшетном компьютере, используемом в группе задержания.

Программа «**Экипаж**» позволяет сотрудникам группы задержания оперативно получать, подтверждать и обрабатывать отправляемую дежурным ПЦН информацию, касающуюся тревожного объекта. При этом адрес, характеристика и другая информация не передается голосом в радиоэфире. Для передачи данных используются каналы связи GSM(GPRS)/3G.

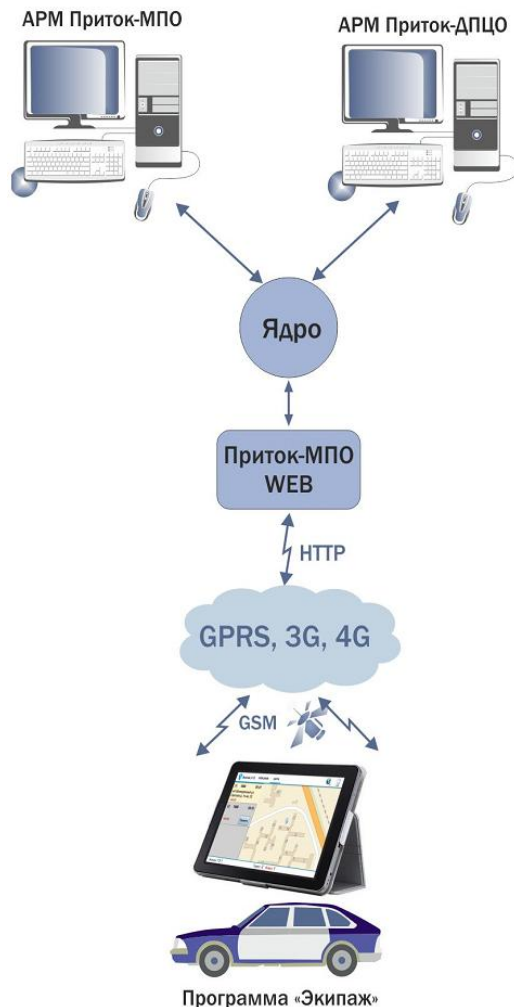

- авторизация по имени пользователя и паролю на сервере Приток-МПО-WEB;
- индикация текущего состояния подключения к сети Интернет и с сервером Приток-МПО-WEB;
- отображение позывного ГЗ;
- отображение списка назначенных для ГЗ тревог, их количества и количества новых;
- вибрация и проигрывание звука при получении новой тревоги и при отмене тревоги;
- отображение детальной информации по тревоге, выбранной в списке тревог;
- отображение таймера по каждой тревоге с момента вызова ГЗ до прибытия ГЗ на место;
- отображение истории работы по тревоге и истории работы ГЗ по всем тревогам;
- функция подтверждения факта получения новой тревоги;
- off-line режим работы с программой при разрыве соединения с сервером Приток-МПО-WEB;
- отключение спящего режима устройства при работе с программой.

Приток-Автоприбытие. Экипаж.

Контакты

Адрес: 664007, Иркутск, пер. Волконского, 2

www.sokrat.ru – официальный сайт

catalog.sokrat.ru – каталог оборудования

ftp.pritok.ru – программное обеспечение

forum.sokrat.ru – форум технической поддержки

Телефон: 8(3952) 20-66-61, 20-66-62

Техническая поддержка:

support@sokrat.ru

Телефон: 8(3952)20-66-70

8-800-333-66-70 (бесплатный)

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

