


Инструкция по установке ПО в ППКОП:

Программирование производится при помощи Программатора ППКОП-02 и ПК.
Используется шестиштырьевой разъем программатора - гребенка.

Подключение программатора.

На плате прибора находится разъем (ряд сквозных контактных отверстий), подписанный "STK200".

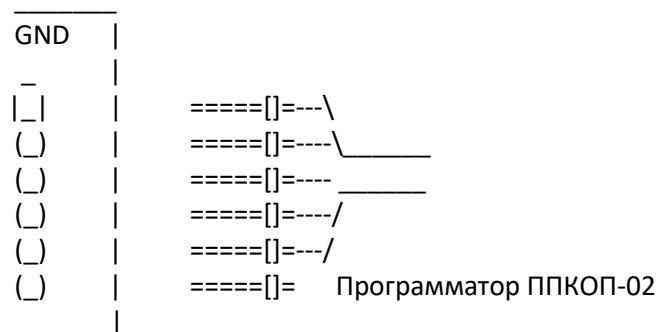

Подготовка ПК.

На ПК необходимо выделить директорию, в которой должны присутствовать файлы:

1. avreal32-1.27r4.exe
2. ppkop-011m(4)_ppkop-011m(4)k_prog.bat
3. ЛИБО(!) файл ppkop-011m(4)_PRT11Y.xx(x).hex, ЛИБО(!) файл ppkop-011m(4)_PRT11M.xxK(x).hex - собственно прошивка. Других файлов с расширением .hex присутствовать не должно.

Порядок действий.

1. Подключить программатор.
2. Подать питание на прибор.
3. Запустить файл ppkop-011m(4)_ppkop-011m(4)k_prog.bat на ПК.
4. Дождаться окончания процедуры программирования (см. примечание).
5. Убедиться, что программа стартовала.
6. Отсоединить программатор.

Примечание. Успешность процедуры программирования определять по наличию в рабочем окне программы всех нижеперечисленных строк:

1. "Programming CODE memory..... done"
2. "Verifying CODE memory..... done"
3. "Device locked to level 2!"